LED 投影机
用户手册

S1

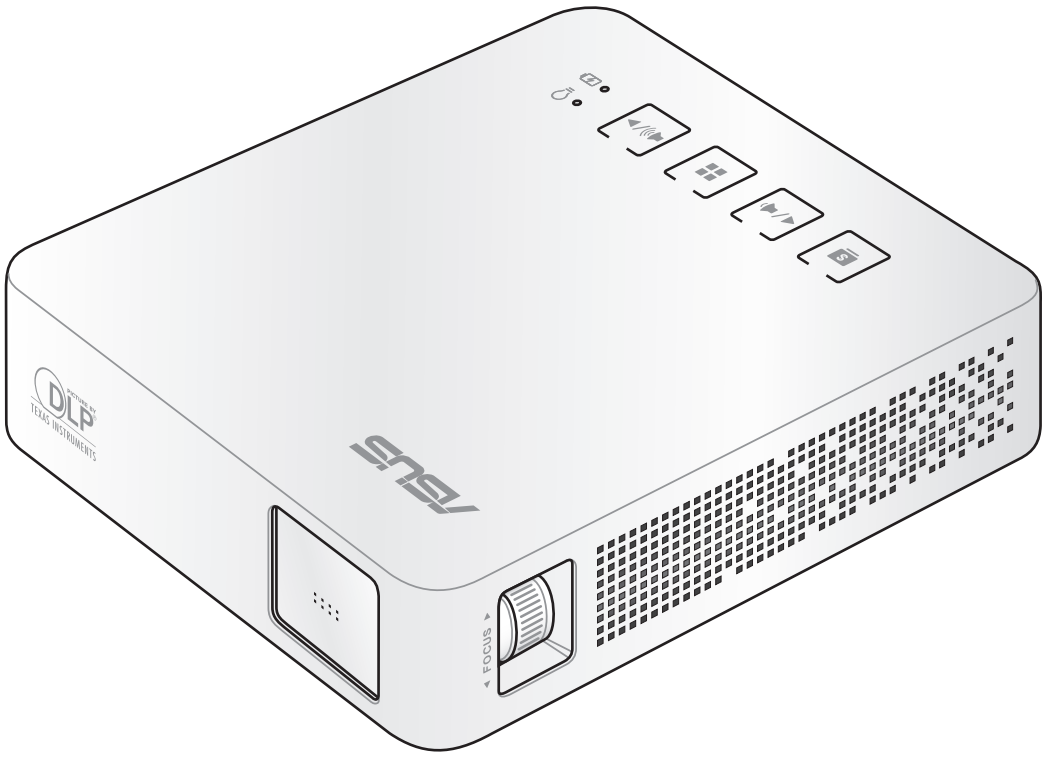

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

C9478
2.00 版
2014 年 6 月发行

版权说明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到着作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 http://www.asus.com.cn/support，或是直接与华硕电脑客户关怀中心400-620-6655联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

（1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。

（2）本产品序号模糊不清或丢失。

COPYRIGHT AND WARRANTY INFORMATION

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

LIMITATION OF LIABILITY

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

SERVICE AND SUPPORT

Visit our multi-language web site at **http://support.asus.com**

目录

关于本用户手册 6
信息 6
字型 6
多国语言版本 6
安全性须知 7
使用注意事项 7
维修与元件更换 7
保养您的投影机 8
正确的回收处里 8
第一章：认识您的 LED 投影机
功能介绍 10
上视图 10
延伸功能 12
前视图 14
后视图 15
右视图 17
左视图 18
底视图 19
第二章：设置
操作 LED 投影机 22
1. 连接 LED 投影机至电源适配器 22
2. 连接 LED 投影机至设备 25
4. 开机 26
4. 打开镜头保护盖与调节图像焦距 27
第三章：使用 LED 投影机
第一次使用 LED 投影机 30
使用 OSD 菜单 31
调整 LED 投影机的设置 32
OSD 菜单选项 33

音量 33
亮度 33
对比度 34
图像智能模式（Splendid） 34
图像比例 36
投影机位置 36
设置 37
信息 37
将 LED 投影机关机 38

附录

FCC 声明 40
加拿大通信部声明 40
Canadian Department of Communications Statement 40
Global Environmental Regulation Compliance and Declaration .41
ASUS Recycling/Takeback Services 41
产品回收与处理 41
支援计算机时序 42
S1 LED 投影机规格 43

关於本用户手册

本用户手册提供您关于 LED 投影机的硬件信息与软件功能，内容由以下几个章节所组成：

第一章：认识您的 LED 投影机

本章节介绍关于 LED 投影机的各个部位说明。

第二章：设置

本章节将告诉您如何设置 LED 投影机与连接输入设备。

第三章：使用 LED 投影机

本章节介绍如何使用 LED 投影机的控制面板按钮与如何操作 LED 投影机上的功能。

附录

本章介绍有关 LED 投影机的安全注意事项。

信息

为了强调手册中的重要信息，信息说明会以下列方式呈现：

重要！ 本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

说明： 本信息包含助于完成工作的额外信息与提示。

警告！ 信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免造成 LED 投影机的数据与组件毁损的重要信息。

字型

粗体 = 代表必须选取的菜单或项目。

斜体 = 代表必须按下的按键。

多国语言版本

如欲寻找其他语言版本的电子版用户手册，可以上网至 http://support.asus.com 下载。

安全性须知

使用注意事项

- 在您使用 LED 投影机前，请先阅读并依照用户手册上的说明操作。
- 请注意本用户手册内的注意事项与警告说明。
- 请勿将 LED 投影机放置在不平或不稳的表面上。
- 请不要在有烟雾的环境中使用 LED 投影机。烟雾残留物可能会聚积在重要元件并造成 LED 投影机的损坏，或降低其使用效能。
- 请不要使用损坏的电源线、配件和其他外围设备在 LED 投影机上。
- 请将 LED 投影机的塑胶包装摆放在幼童接触不到的地方。
- 请勿阻塞 LED 投影机的通风孔或在其附近摆放任何物品。这么做会导致内部散热聚集而无法正常排出，可能会影响图像输出质量与造成投影机损坏。
- 请确认 LED 投影机的工作电压与电源电压相符合。

维修与元件更换

- 请勿自行拆卸或尝试维修 LED 投影机。如有需要请联系您当地的华硕服务中心以寻求协助。
- 更换的电池如果型号不正确可能会导致有爆炸的风险。请根据安全说明指示妥善丢弃使用过的电池，并联络您所在地区的华硕服务中心以寻求协助。
- 当需要更换特定华硕 LED 投影机元件、购买套件时，请联系您当地的华硕服务中心以寻求协助。

保养您的投影机

- 在清洁 LED 投影机之前，请先关机并从电路插座上拔除电源线。
- 当清洁 LED 投影机的外壳时，请用干净且蘸有水或水与中性清洁剂混合的清洁剂进行清洁，然后再用干的软布拭干。
- 请确认镜头冷却后再进行清洁。使用拭镜纸轻轻擦拭镜头，并勿让手触摸到镜头。
- 请勿在 LED 投影机上倒液体清洁剂、苯或稀释剂。
- 请勿将刚使用过 LED 投影机在移出时，便放置在寒冷的地方。当 LED 投影机遇到急剧的温度变化时，湿气可能会凝结在镜头或其他内部的零件上。为了避免这种情况，建议间隔 2 小时才变换至极端或突然有温度变化的环境中。

正确的回收处里

请勿将本 LED 投影机当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

第一章：

认识您的 LED 投影机

功能介绍

上视图

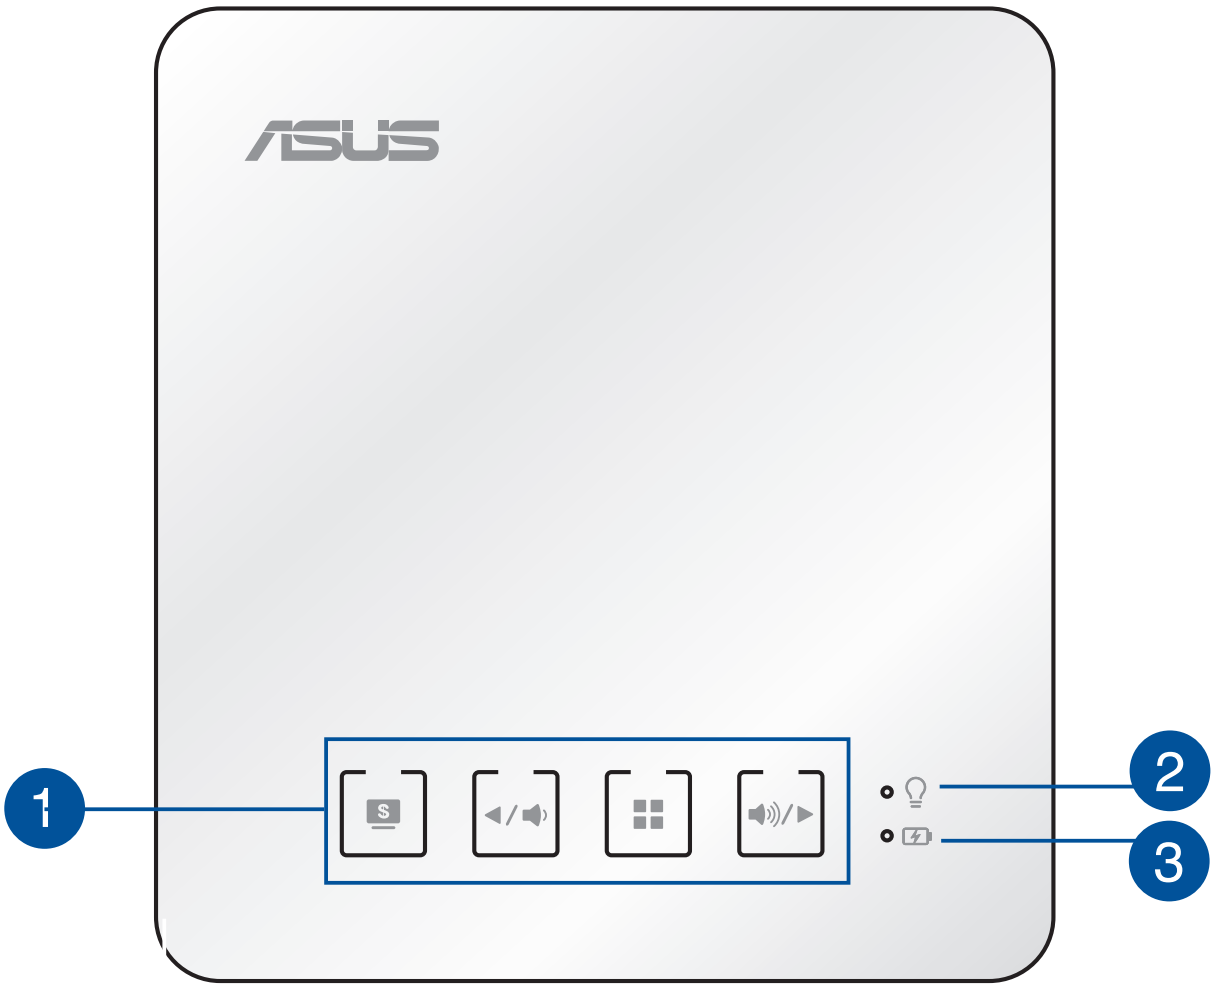

1 控制面板按钮

控制面板上的按钮可以让您操控屏幕上显示的菜单，这些按钮所对应在 LED 投影机上的功能如下。

Splendid/退出　向左/音量降低　主菜单/确定　向右/音量提升

说明：如欲了解更多有关控制面板按钮的设置，请参考本用户手册的 进入 LED 投影机设置 这个章节的说明。

---

2 电源指示灯

这个 LED 指示灯为 LED 投影机在下列状态时的灯号指示：

- 当 LED 投影机开机时，会亮灯显示。
- 当显示绿灯或红灯时，则为显示电池充电时的状态。

这个 LED 指示灯在电池供电模式下，则为显示电池容量的状态，，请参考以下表格：

灯号颜色	状态
绿灯恒亮	LED 投影机有连接电源，或是在电池模式下运行，且电池电量大于 25%。
红灯恒亮	LED 投影机只在电池模式下运行，且电池电量不超过 25%。

3 电池充电指示灯

当这个 LED 指示灯亮灯时，表示 LED 投影机已连接电源线充电中。

重要！请使用产品内附的电源线来进行电池充电与提供 LED 投影机连接供电使用。

延伸功能

这款 LED 投影机亦具备单机功能，此功能为在 LED 投影机使用电池模式并按下 Splendid/退出 按钮时使用。

手电筒

当使用此功能时，LED 投影机会显示稳定的白光。

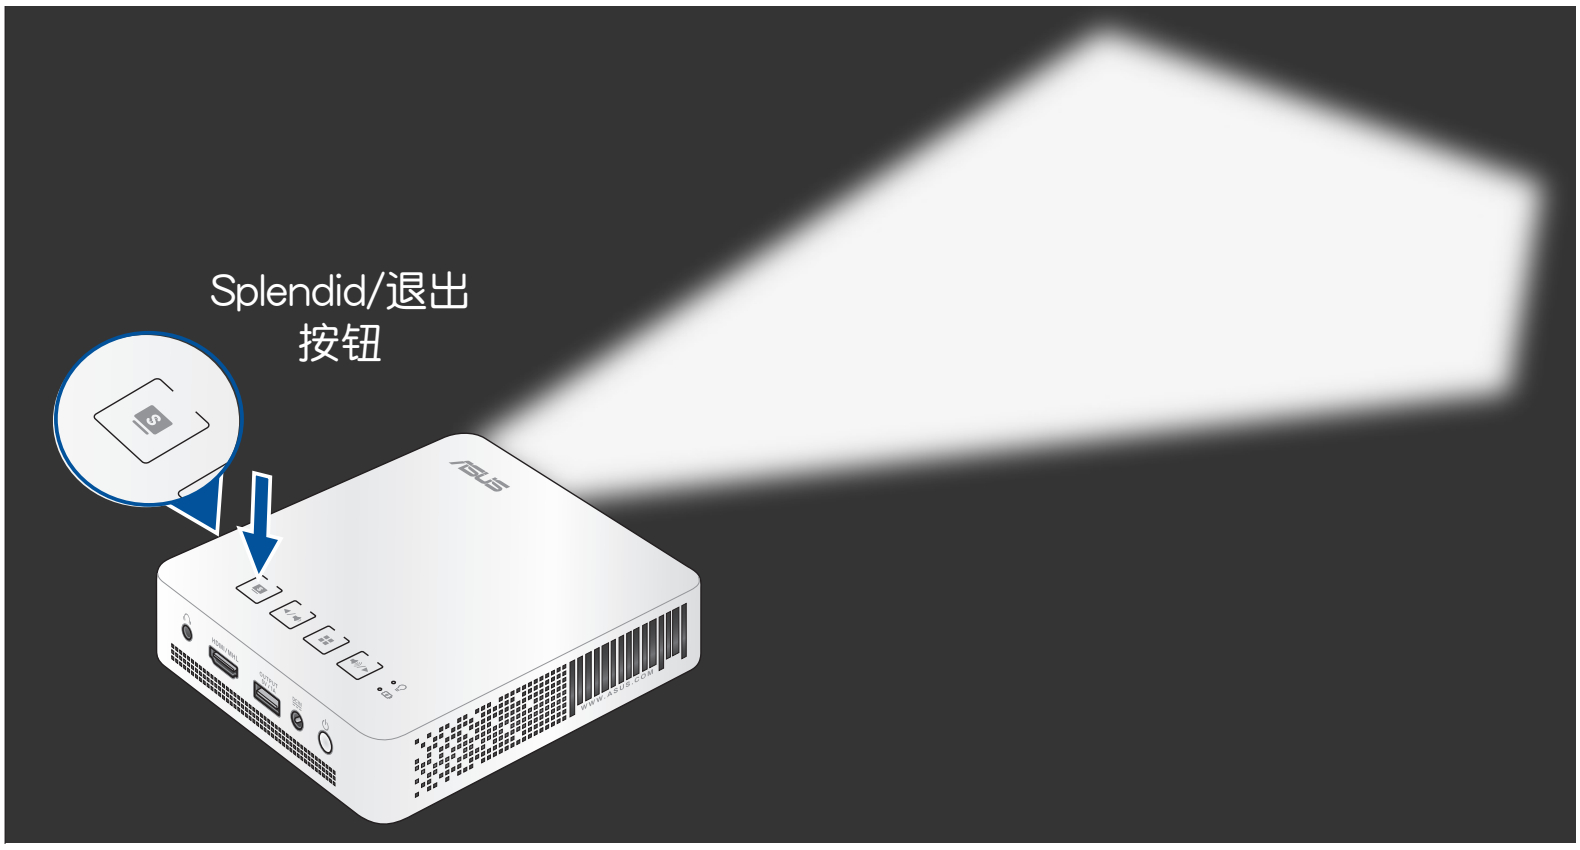

请依照以下方式，将 LED 投影机当成手电筒使用：

1. 移除连接在 LED 投影机上的所有外围设备，然后按下电源键开启。
2. 打开 LED 投影机的镜头盖。
3. 按下位在 LED 投影机控制面板上的 钮。
4. 重复按下 按钮，直到 LED 投影机显示稳定的白光。

> **重要！**在启用此功能前，请确认 LED 投影机已充好电，而且能在电池模式下运作。电池使用时效以实际使用项目而定。

紧急照明灯模式

当使用本功能时，LED 投影机会闪烁白色的光。

请依照以下方式，将 LED 投影机当成紧急照明灯使用：

1. 移除连接在 LED 投影机上的所有外围设备，然后按下电源键开启。
2. 打开 LED 投影机的镜头盖。
3. 按下位在 LED 投影机控制面板上的 [S] 钮。
4. 重复按下 [S] 按钮，直到 LED 投影机闪烁白光。

重要！在启用此功能前，请确认 LED 投影机已充好电，而且能在电池模式下运作。电池使用时效以实际使用项目而定。

注意：要关闭或在 LED 投影机上切换手电筒与紧急照明灯模式，只需按下 Splendid/退出 按钮，直到首选的照明功能为关闭或启用。

前视图

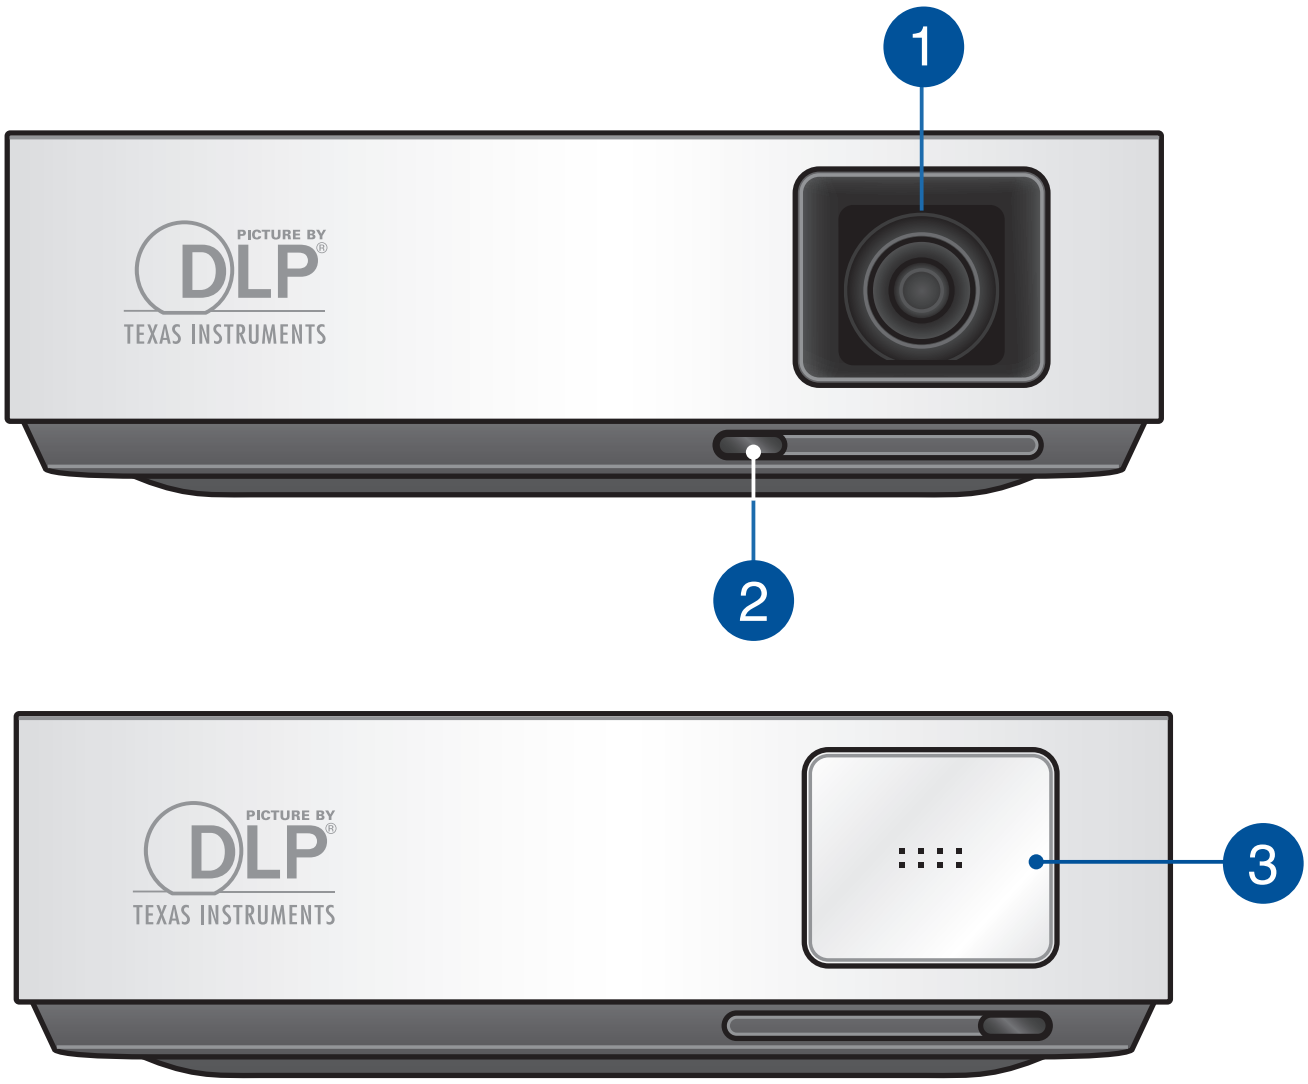

1 镜头

镜头会投射出您所连接装置里的影片或图片文件。

> 警告！请勿将手或尖锐物品接触到镜头。

2 镜头保护盖开关

往左移动可以打开镜头，而不使用 LED 投影机时，往右移动则可以关闭镜头。

3 镜头保护盖

镜头保护盖可以防止镜头刮伤或可能聚积在镜头上的灰尘。

> **重要！** 开机使用投影机前请先打开镜头保护盖。

後视图

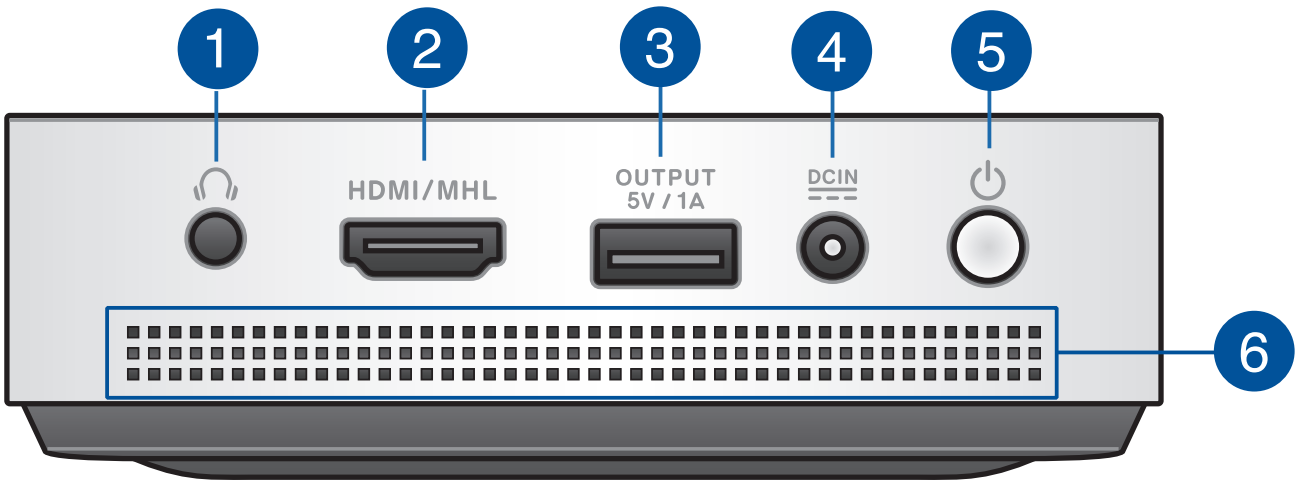

1 音频输出接口

这个音频输出接口提供您将 LED 投影机连接扩大机音箱或耳机以输出音频。

2 HDMI/MHL 连接接口

这个连接接口为提供支持 HDMI（High-Definition Multimedia Interface，高清多介质接口）与 MHL（Mobile HI-Definition Link，移动高保真连接）的设备连接。为支持 HDCP 标准的 HD DVD、 Blu-ray（蓝光）与其他受保护的内容播放。

3 电源输出接口

这个接口提供可输出达 5V/1A 的电压与电流。当使用 LED 投影机时，您可以将移动设备连接至此接口以进行充电。

4 电源（DC）输入接口

将产品所附的直流（DC）电源适配器插入此一插孔，可以充电也可以提供投影机使用时的电源。

> 警告！电源适配器在使用时可能会发热，请勿在上面复盖任何物品，当它连接至电路插座时，请将其远离您的身体。

5 电源键

按下此按钮可以将 LED 投影机开机或关机。

6 通风孔

这个通风孔提供 LED 投影机冷空气进入与热气散出的对流。

警告！此通风孔除了散热作用之外，并有内藏音箱，因此请勿将纸张、书本、衣物、排线或其他物品阻挡到通风孔，否则可能会发生过热的情况。

右视图

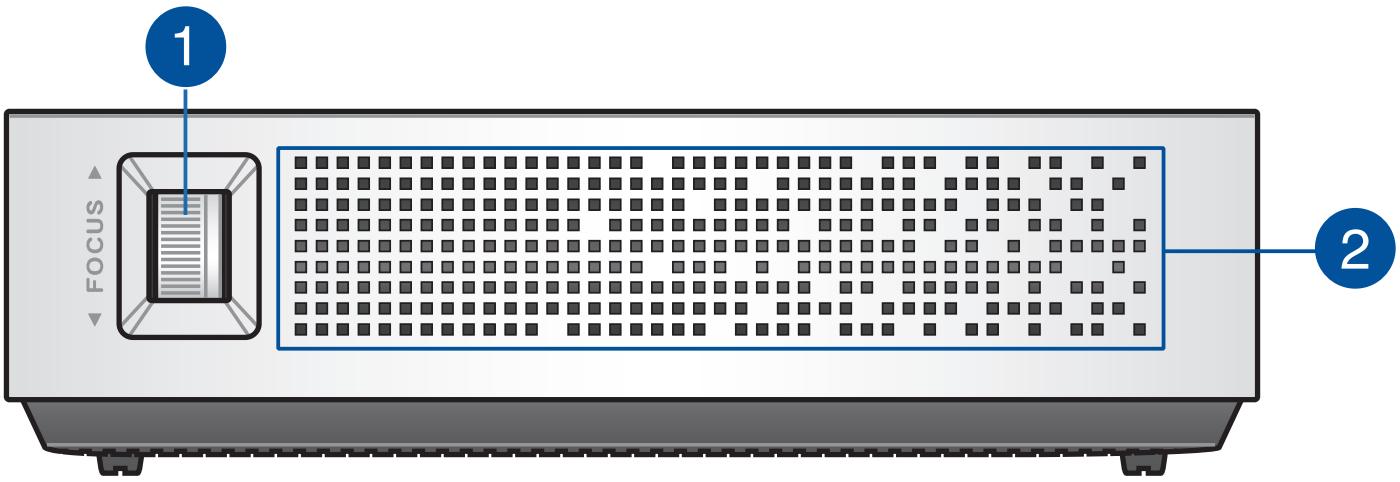

1 调焦环

这个调焦环提供您调节 LED 投影机的影像焦距。

2 通风孔

这个通风孔提供 LED 投影机冷空气进入与热气排出的对流。

> 警告！请勿将纸张、书本、衣物、排线或其他物品阻挡到通风孔，否则可能会发生过热的情况。

左视图

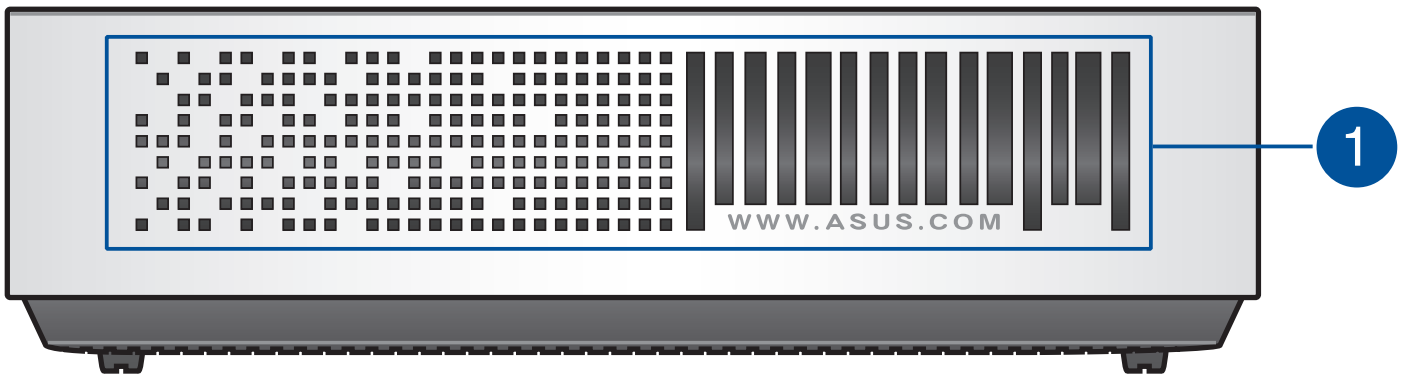

1 通风孔

这个通风孔提供 LED 投影机冷空气进入与热气排出的对流。

> 警告！请勿将纸张、书本、衣物、排线或其他物品阻挡到通风孔，否则可能会发生过热的情况。

底视图

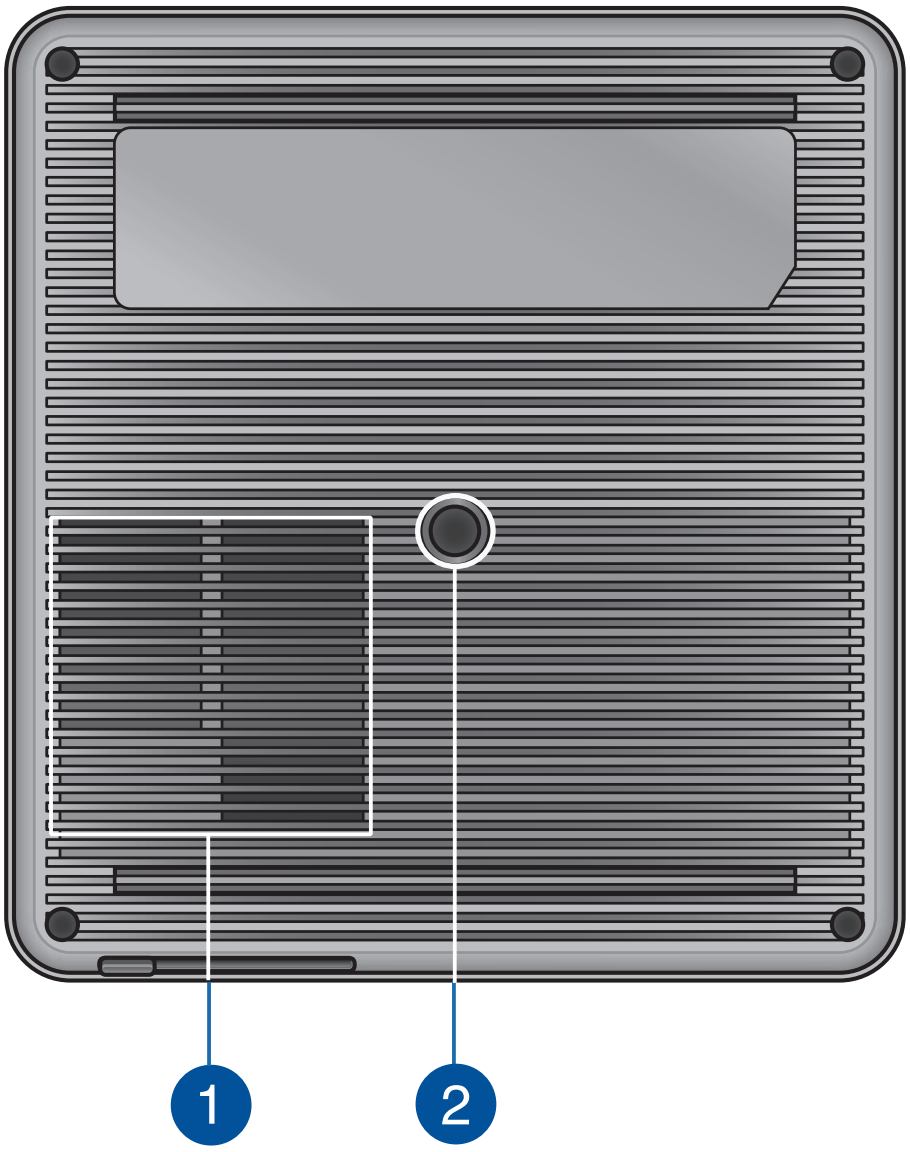

1 **通风孔**

这个通风孔提供 LED 投影机冷空气进入与热气排出的对流。

> 警告！请勿将纸张、书本、衣物、排线或其他物品阻挡到通风孔，否则可能会发生过热的情况。

2 **三脚架安装孔**

可以使用这个安装孔将投影机安装在三脚架上。

第二章：

设置

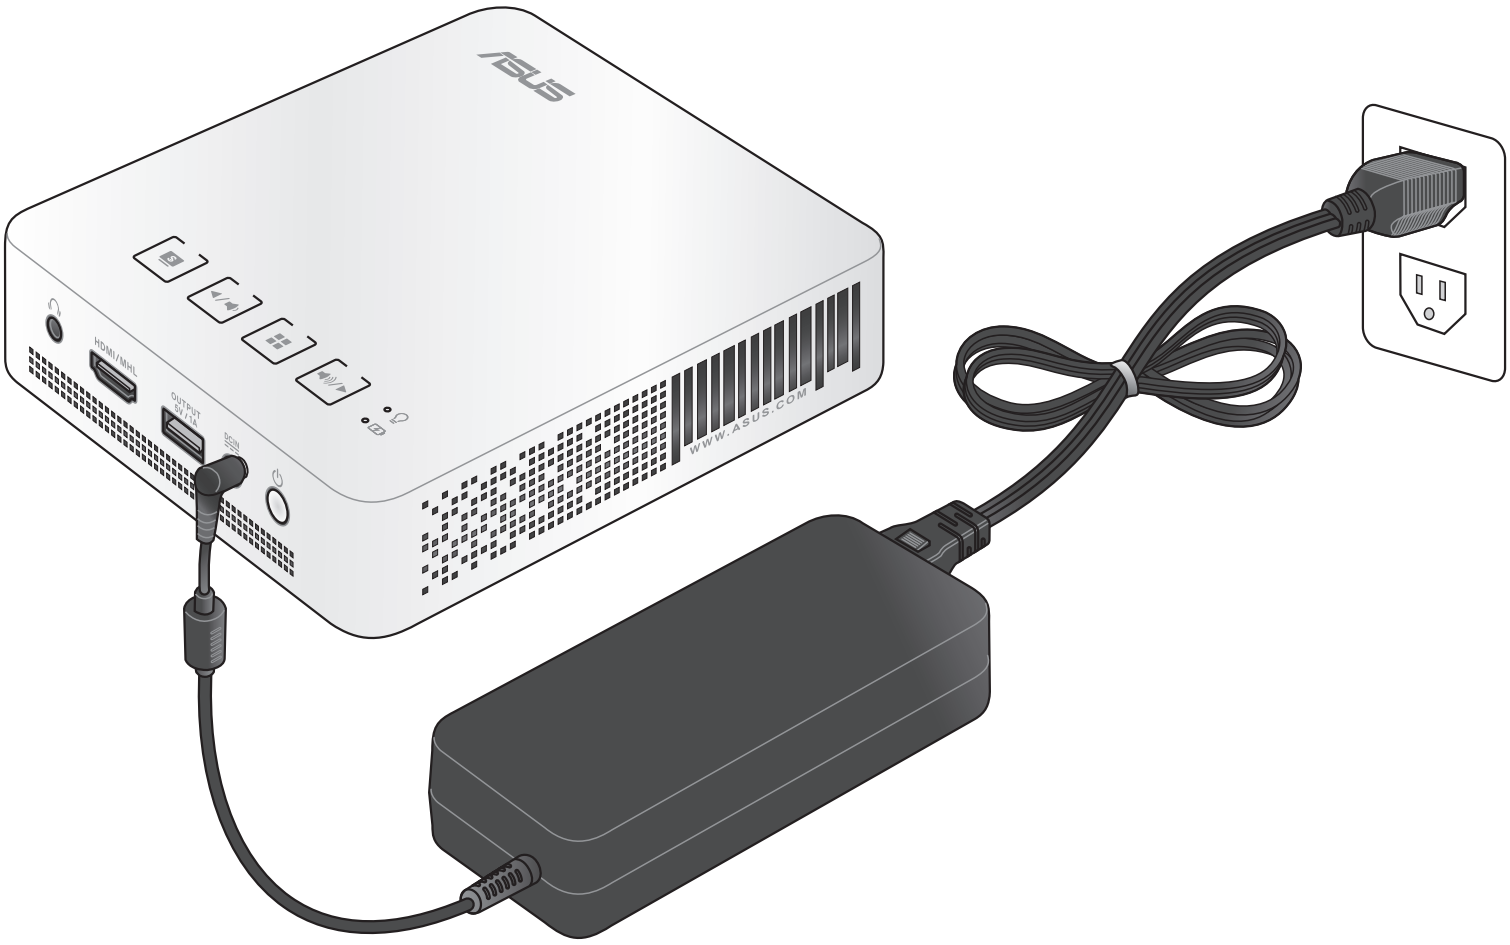

操作 LED 投影机

LED 投影机提供连接外围存储设备，让您能够轻易地开启多介质文件。

为了维护您的安全并保持本产品的质量，当操作 LED 投影机时，请参考以下的步骤进行。

1. 连接 LED 投影机至电源适配器

A. 将 AC/DC 电源线连接至电源适配器。

B. 连接 AC（交流）电源线至电路插座。

C. 连接 DC（直流）电源线至 LED 投影机。

在第一次使用电池模式时，请将 LED 投影机充电 3小时。

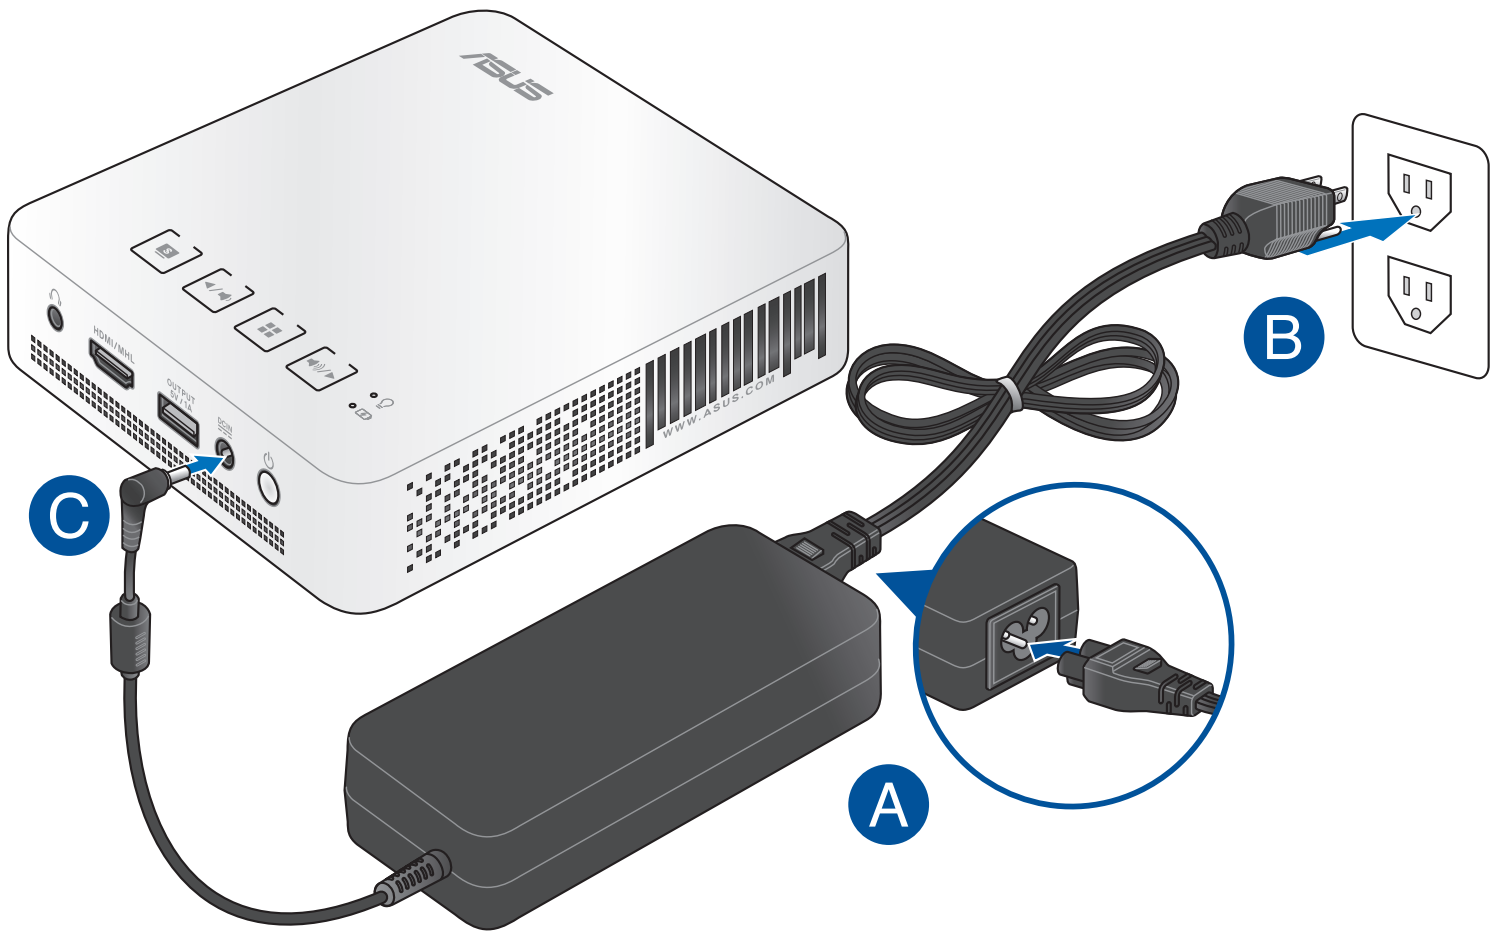

说明： 电源适配器的外型可能有所不同，实际型号则因您所在的地区而定。

重要！

- 请使用产品内附的电源线来充电与提供 LED 投影机连接供电使用。
- 请在 LED 投影机开机前，将电源适配器连接妥当。强烈推荐您将 LED 投影机的电源适配器连接至具有接地作用的电源插座。
- 请选择靠近 LED 投影机并方便连接的电源插座。
- 若要中断 LED 投影机的主电源，请从电源插座上拔下 LED 投影机的电源适配器。

警告！

请阅读以下有关 LED 投影机电池的注意事项。

- 如果将本装置的电池移除或拆卸，可能会导致火灾或化学燃烧的危险。
- 请遵守人身安全警示标志。
- 如果更换不正确的电池型号，可能会导致有爆炸的危险。
- 切勿丢弃在火中。
- 请勿试图拆解和重组电池。
- 如有发现漏液，请停止使用。
- 电池与其组件必须正确回收或处置。
- 请将电池与其他小元件远离儿童。

AC（交流）电源线需求

根据您所在的地区使用正确的 AC 电源插头类型。

重要！若产品所附的 AC 电源线并不符合所在地区的规格，请与您的经销商连络。

说明：强烈推荐您使用的视频来源设备为具备接地功能的插头，以防止电压突波的信号干扰。

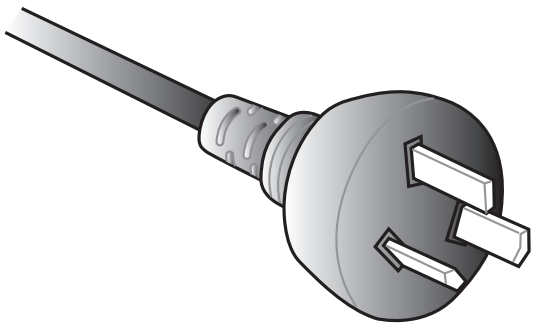

适用澳洲与中国

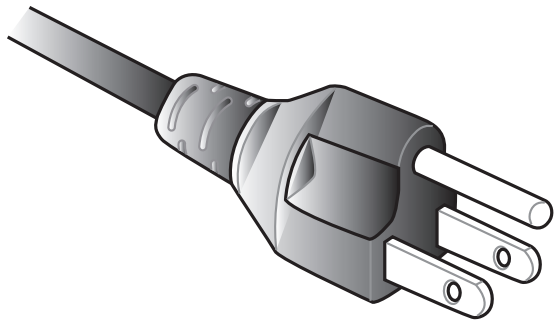

适用美国、加拿大与台湾

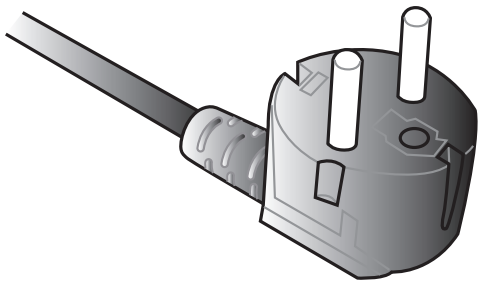

适用欧洲

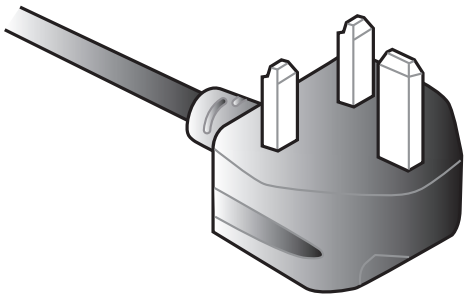

适用英国

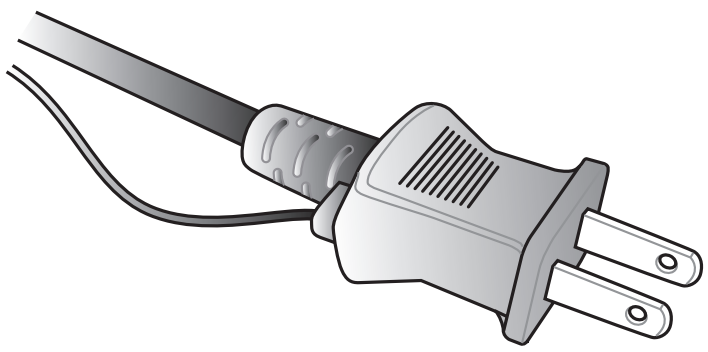

适用日本

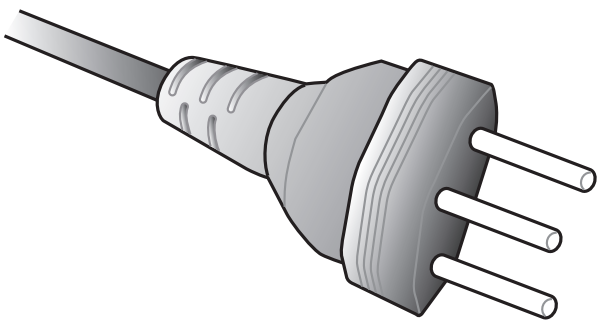

适用瑞典

2. 连接 LED 投影机至设备

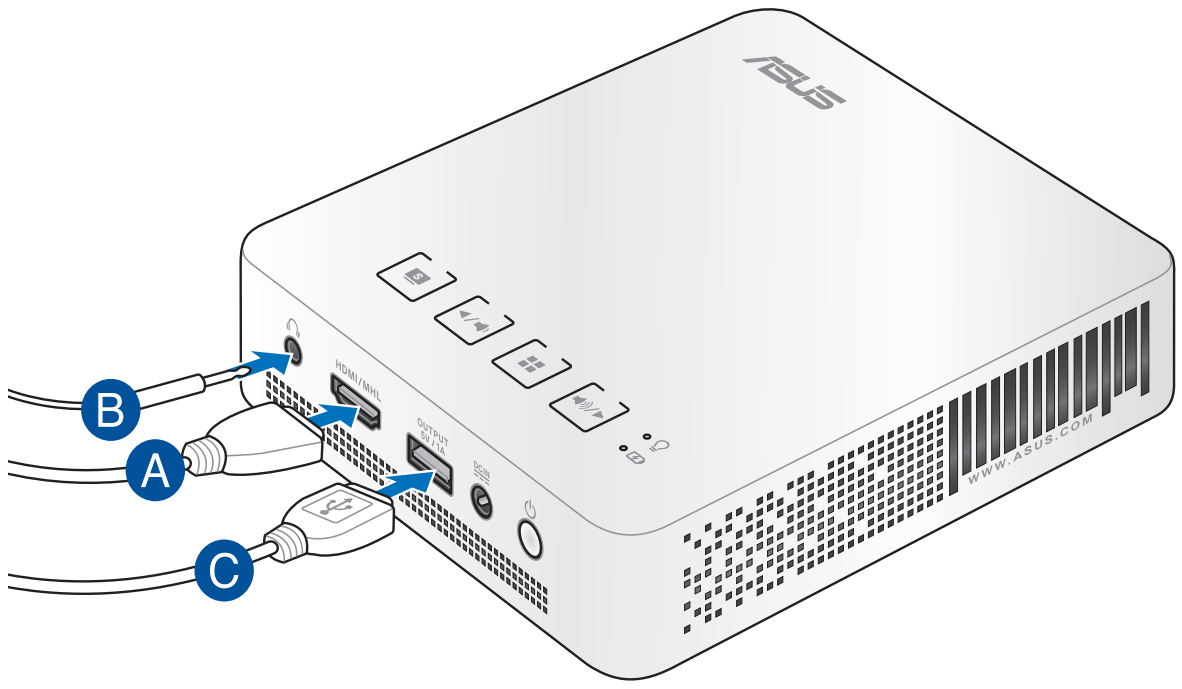

Ⓐ HDMI/MHL

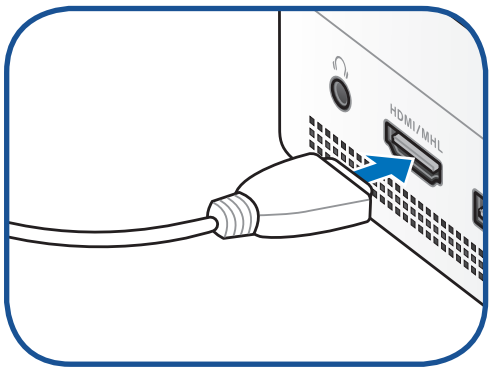

Ⓑ 音频输出接口

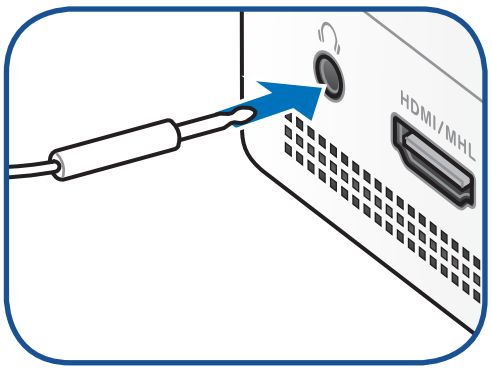

Ⓒ 移动设备电源充电接口（5V/1A）

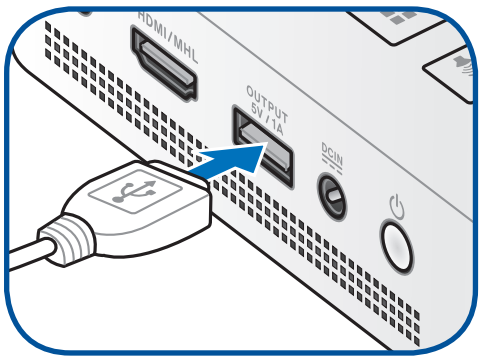

3. 开机

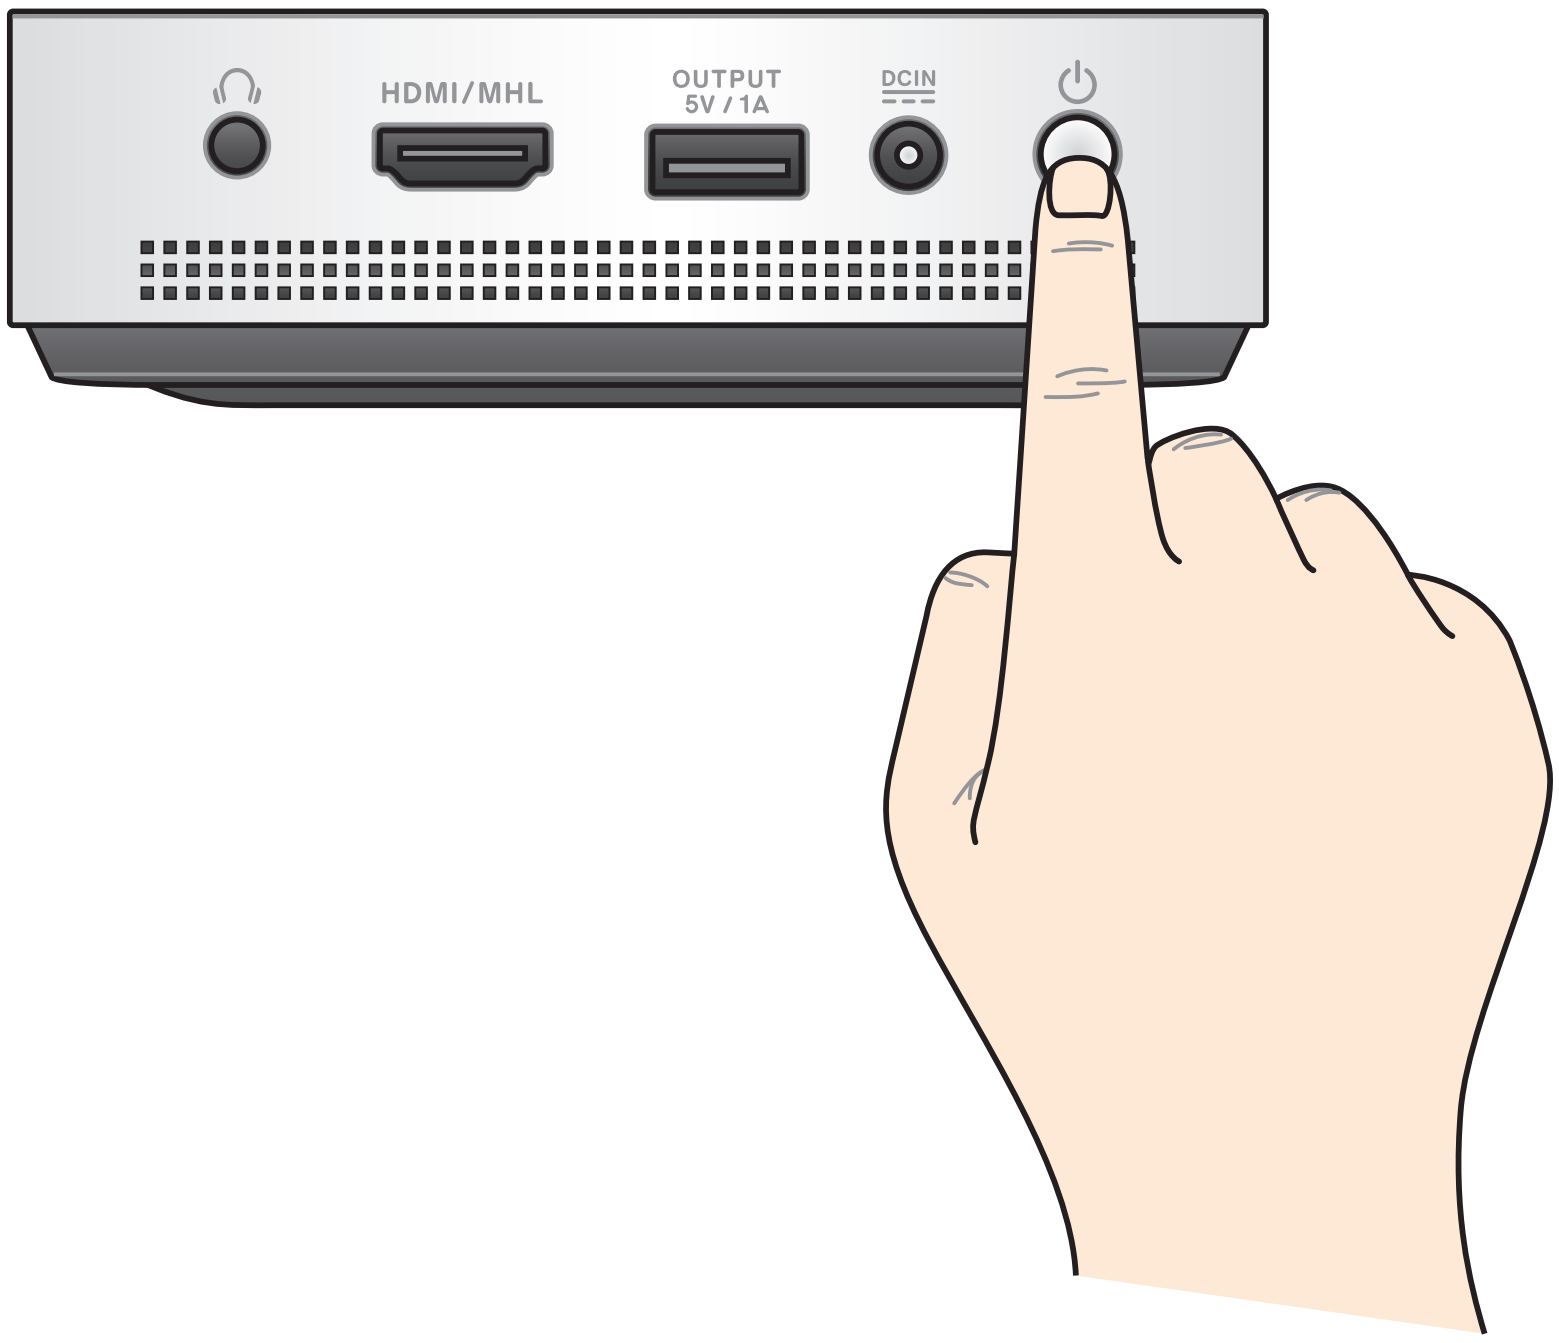

说明：请参考 LED 投影机上的电池充电指示灯状态。 您也可以参考 上视图 章节，以了解更多相关的内容。

4. 打开镜头保护盖与调节图像焦距

说明：请用静态图片来调整屏幕显示。

A. 将镜头保护盖开关移至左边以打开镜头。

B. 朝上或朝下移动对焦环，便可以调节影像焦距。

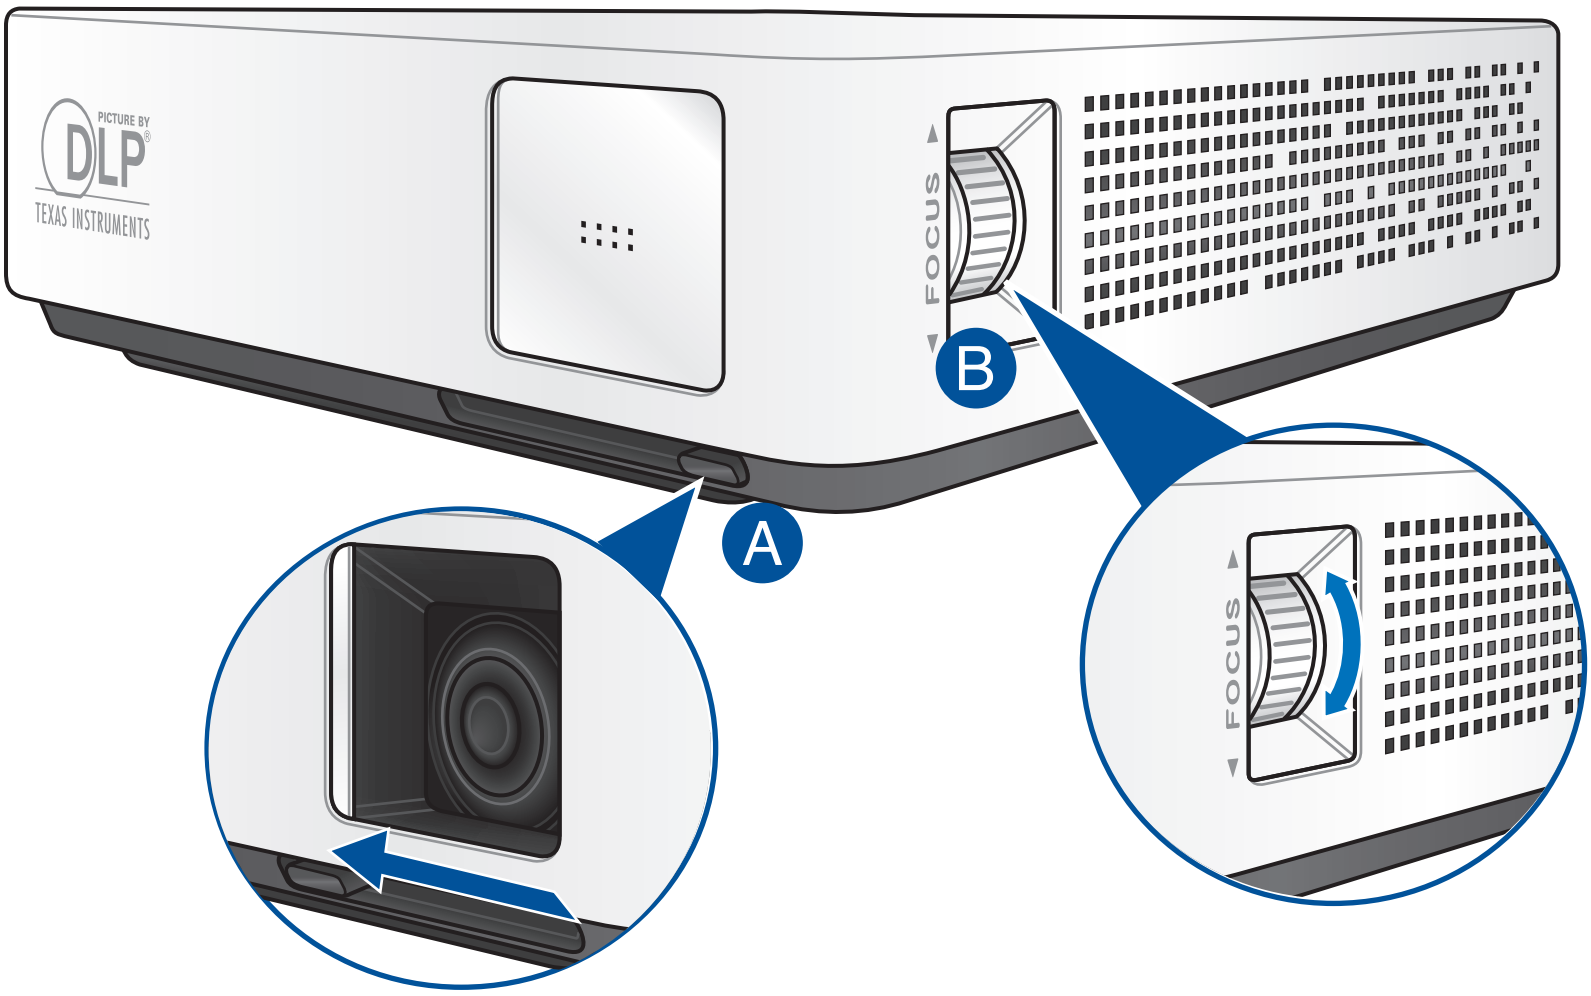

屏幕图像尺寸与距离对照表

请参考以下表格来调整 LED 投影机的距离与投影的影像尺寸。

屏幕尺寸 - 16:10		投影距离（米）
（英吋）	（公厘）	
30	762	0.71
40	1014	0.97
60	1524	1.42
80	2032	1.89
100	2540	2.37
120	3048	2.84

第三章：

使用 LED 投影机

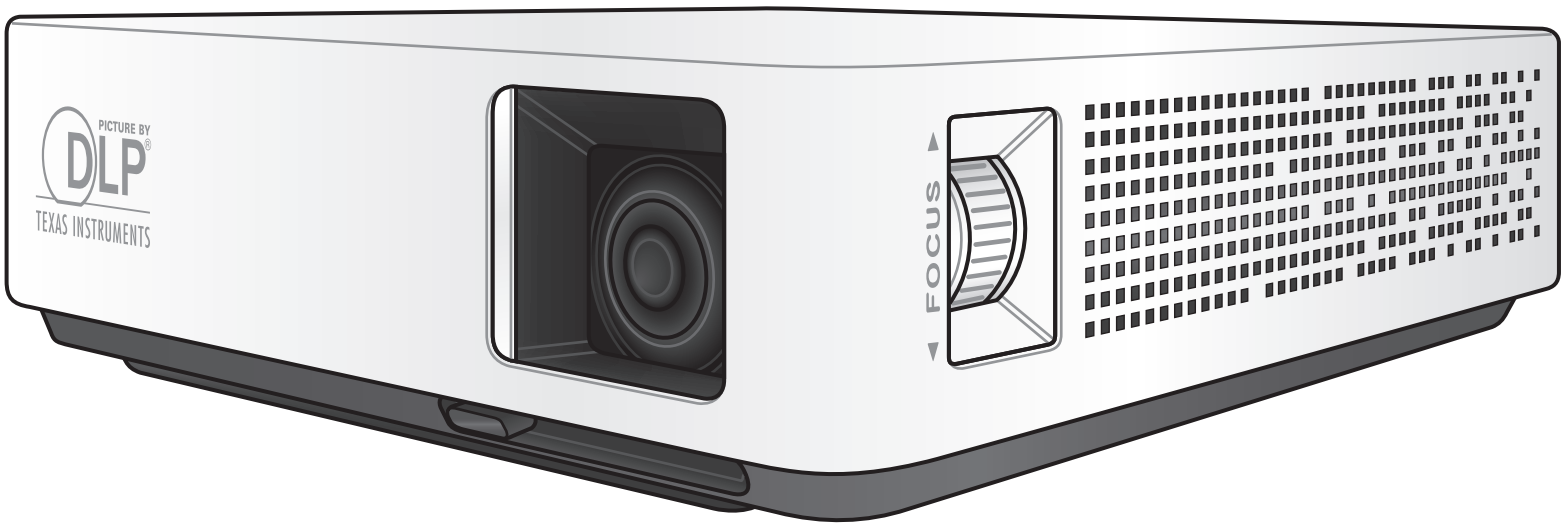

第一次使用 LED 投影机

当您第一次使用 LED 投影机时，请参考以下的步骤。

1. 设置 LED 投影机，然后按下电源键。
2. 按下位于 LED 投影机控制面板上的 或 按钮，以浏览可用的语言选项。

3. 在选择完偏好的语言后，按下 钮将此语言设置为 LED 投影机所显示的语言。
4. 此时可以开始使用 LED 投影机，从插入的设备显示文件。若无插入或检测不到设备，则画面上会显示 NO SIGNAL（无信号）。
5. 按下位于 LED 投影机控制面板上的 钮以开启（OSD）屏幕菜单。

使用 OSD 菜单

这款 LED 投影机为即插即用设备，并且具备（OSD）屏幕菜单，菜单中提供程序与设置项目，可以让您将 LED 显示做最佳的充分运用。

按下 LED 投影机控制面板上的 钮，可以开启（OSD）屏幕菜单。

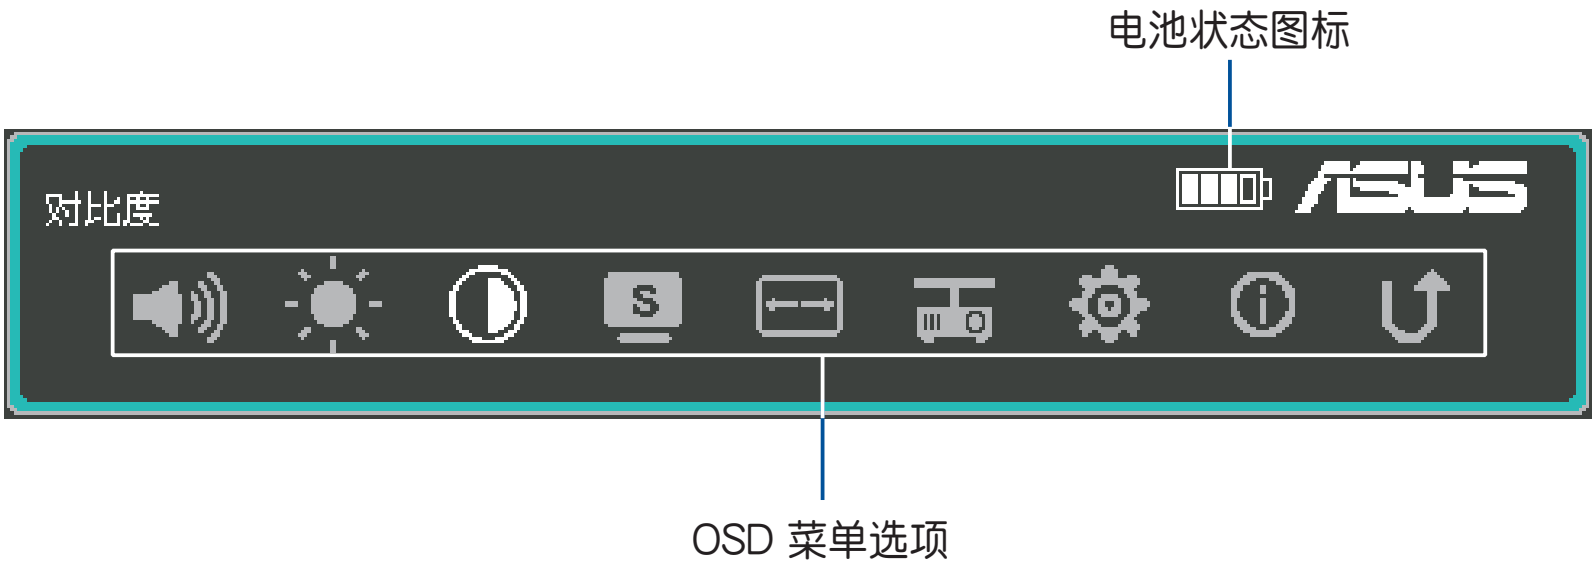

操作 OSD 菜单请使用以下位在 LED 投影机控制面板上的按钮：

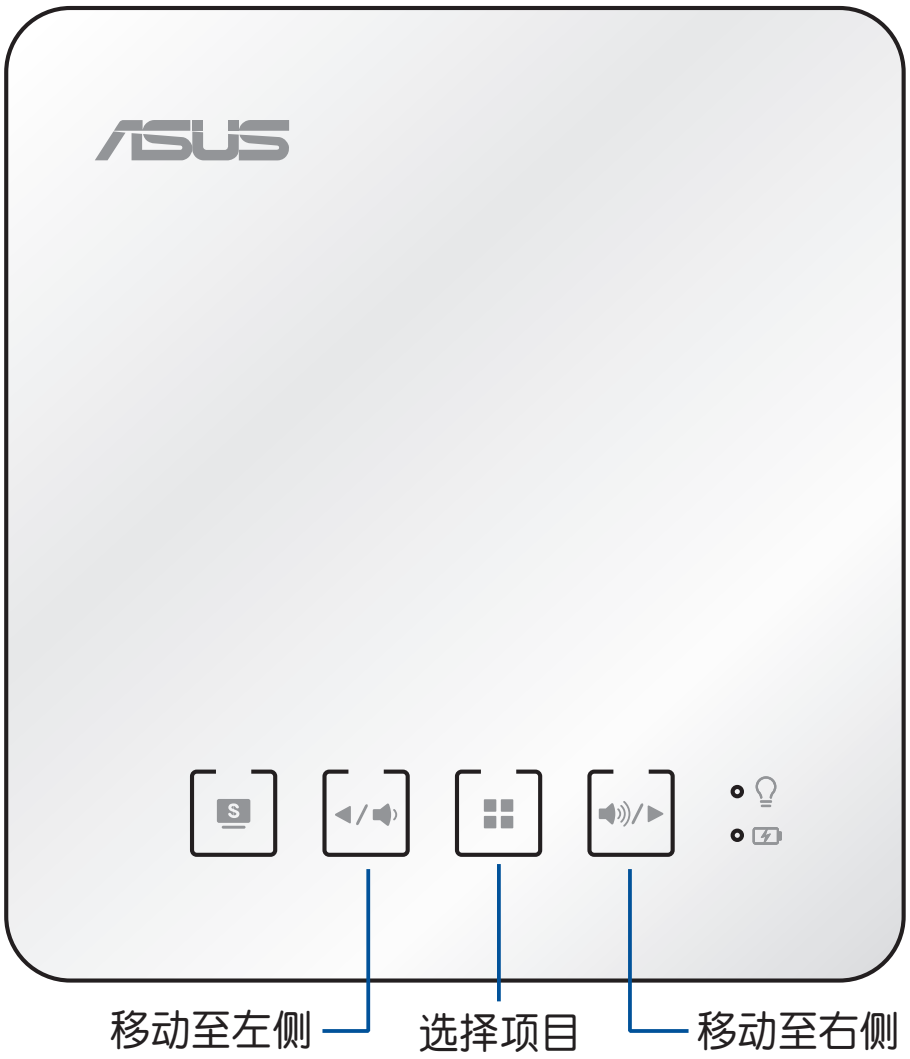

调整 LED 投影机的设置

在进入 OSD 菜单后，可以参考以下的步骤来调整 LED 投影机：

1. 开启 OSD 菜单。
2. 按下 或 按钮，选择想要进入的菜单项目。
3. 按下 钮开启已选择项目的设置。
4. 按下 或 按钮以调整您所偏好的设置。
5. 当完成时，按下 钮以存储最新的设置，并且回到主画面。

您可以参考以下关于 OSD 菜单中设置项目的说明。

OSD 菜单选项

音量

这个选项可以调整 LED 投影机播放音乐文件时的音量大小。

您可以将音量调整从 0 至 10，从静音状态到 LED 投影机内置音箱可以播放的最大音量。

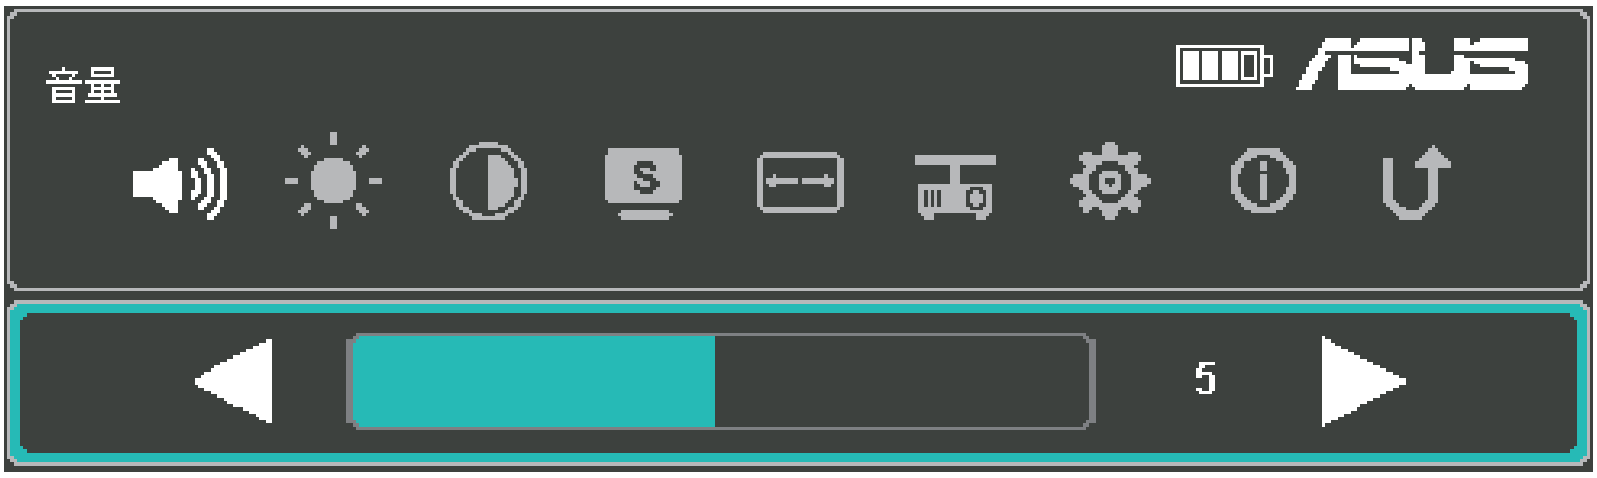

亮度

这个选项可以调整投影屏幕的亮度。

提供可以调整亮度的范围为 0 至 10，从最暗到最亮。

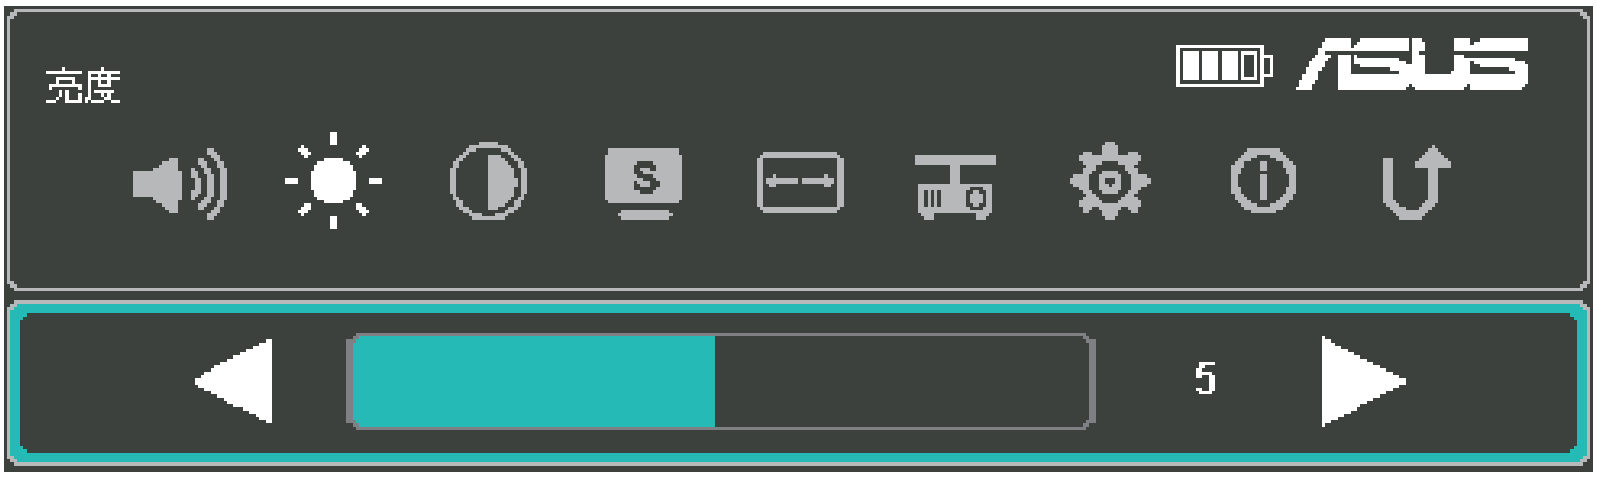

对比度

这个项目可以提供调整投影屏幕的亮部与暗部。

提供可以调整的范围为从 0 至 10，从最低至最高的颜色对比。

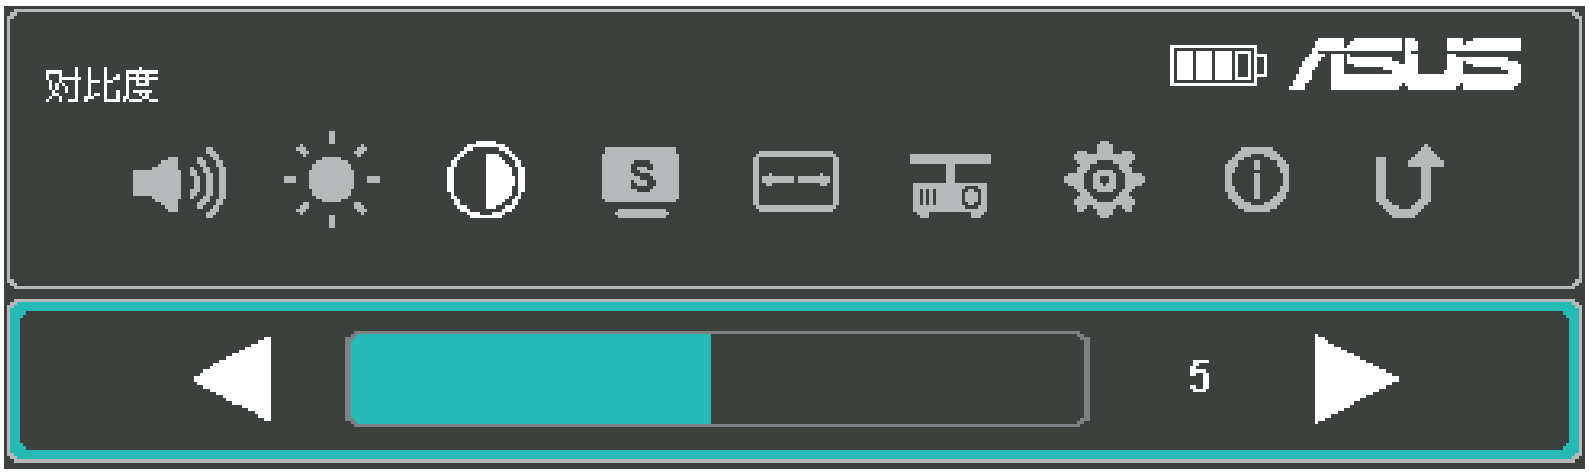

图像智能模式（Splendid）

这个项目可以启用以下的任一个显示模式，您也可以按下 钮直接启动本菜单。

请参考以下的信息以了解更多关于在启用 图像智能模式（Splendid）时的相关信息。

当只用电池模式启用时

说明：将 LED 投影机开机后，您也可以直接按下 Splendid/退出 钮开启以下的模式。

- 电池模式（BATTERY MODE）- 这个模式为当 LED 投影机使用在电池模式时，可将电池电量消耗最佳化。
- 简报模式（PRESENTATION MODE）- 这个模式为提供将 LED 投影机亮度最佳化，可适用于高达九十（90）分钟的快速简报。

连接至电源插座

- 标准（STANDARD）- 此模式为 LED 投影机在一般情境下使用。
- 剧场（THEATER）- 此模式为 LED 投影机播放影片时使用。

图像比例

这个项目可以提供调整投影屏幕的画面比例。

本选项可以提供您选择以下几种画面显示比例：AUTO、4:3 与 16:9 。

投影机位置

本选项可以提供您根据 LED 投影机的方位来调整投影影像的位置。

您可以依照 LED 投影机所摆放的位置来配合改变投影的方向：正放前投、吊顶前投、正放后投、吊顶后投。

设置

这个选项可以设置以下项目：

- 语言（LANGUAGE）- 本项目为提供设置 LED 投影机 OSD 菜单所显示的语言。
- 回复所有设置值（RESET ALL SETTINGS）- 本项目为提供将 LED 投影机恢复至出厂默认值。

信息

本选项可以浏览有关 LED 投影机的信息。

将 LED 投影机关机

1. 按下电源键。

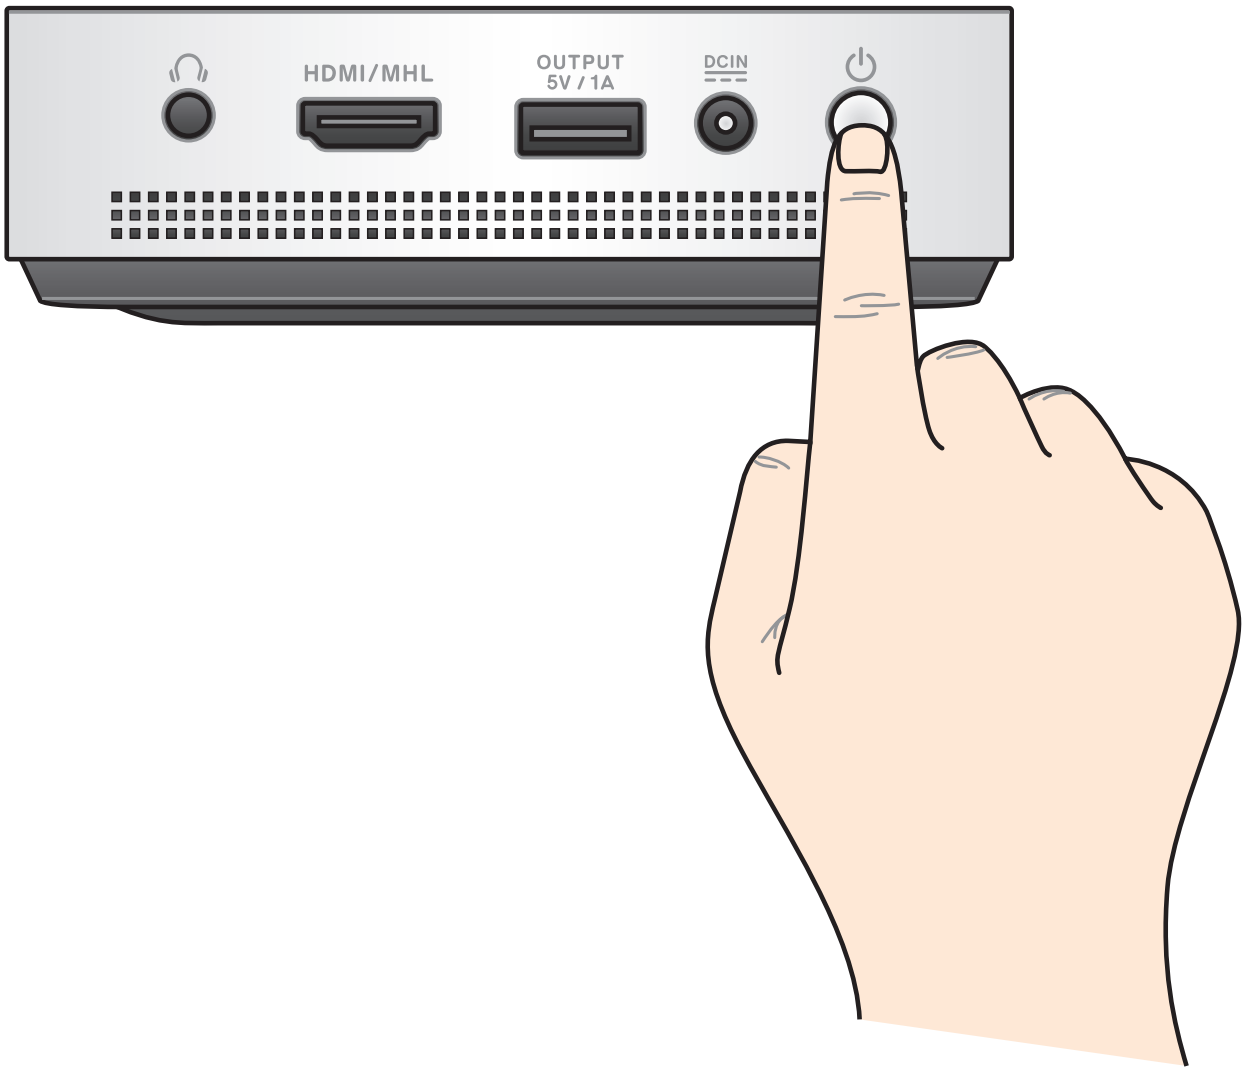

2. 当显示以下的画面信息时，请再次按下电源键以关闭 LED 投影机。

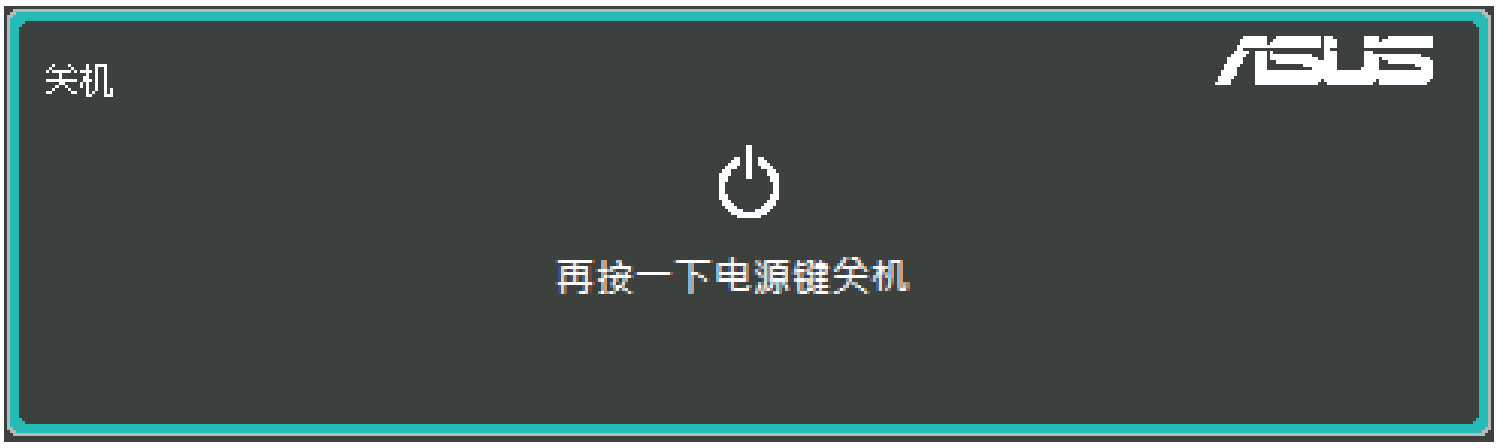

说明：为了安全起见，LED 投影机的电池充电功能不会在设备关机后立即启动。当投影机冷却后，电池的充电功能才会自动启动。

附录

FCC 声明

此设备经过测试证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为了在居住区安装时提供合理保护以防止有害干扰。如果不按照指示进行安装和使用，可能会对无线通信产生有害干扰。但本公司不保证在特定安装情况下不产生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（通过关闭后再打开存在疑问的设备来确定），建议用户尝试采取以下一项或多项措施来排除此干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的间距。
- 将设备和接收器电分别连接到不同的电路插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的专业无线电 / 电视技术人员以获得取帮助。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行符合下面两个条件：

1. 此设备不得导致有害干扰。
2. 此设备必须承受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

加拿大通信部声明

此数字设备未超过加拿大通讯部无线电干扰管理规定中关于数字设备无线电噪音辐射的 Class B 限值。

Class B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 规范要求。

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Global Environmental Regulation Compliance and Declaration

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on regulation requirements.

Please refer to http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for information disclosure based on regulation requirements ASUS is complied with:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

产品回收与处理

旧电脑、笔记本电脑与其他电子设备，其包含有危险性的化学物质，若当成一般垃圾掩埋时，则有害于环境。经由资源回收的方式，在旧电脑内使用的金属、塑料与零组件，都可以打碎并且重新再利用做成新的产品。而且，环境也能被保护，而不被任何不受控制所释放有害的化学物质所危害。

华硕与资源回收业者以最高标准相互配合，以保护我们的环境，确保工作者的安全，以及遵从全球有关环境保护的法律规定。我们保证以资源回收的方式回收以往生产的旧设备，通过多样的方式保护环境。

如欲了解更多关于华硕产品资源回收信息与联络方式，请上网至 GreenASUS Takeback and Recycling（产品回收与处理）网页：http://csr.asus.com/english/Takeback.htm。

支援计算机时序

HDMI（计算机）

分辨率	模式	刷新率 (Hz)	水平频率 (kHz)	时序 (MHz)
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74.25
1280 x 800	1280 x 800_60	59.81	49.702	83.5
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108
1280 x 1024	1280 x 1024_60	60.02	63.98	108
1366 x 768	1366 x 768_60	60	47.712	85.5
1440 x 900	1440 x 900_60	60	55.9	106.5
1680 x 1050	1680 x 1050_60	60	65.3	146.25
1400 x 1050	1400 x 1050_60	60	65.3	121.75
1600 x 1200	1600 x 1200_60	60	75	162
1920 x 1080	1920 x 1080_60	60	67.5	148.5

HDMI（视频）

时序	刷新率	垂直频率 (Hz)	水平频率 (kHz)	点时序频率y (MHz)
480i	720 (1440) x 480	59.94	15.73	27
480p	720 x 480	59.94	31.47	27
576i	720 (1440) x 576	50	15.63	27
576p	720 x 576	50	31.25	27
720/50p	1280 x 720	50	37.5	74.25
720/60p	1280 x 720	60	45	74.25
1080/50i	1920 x 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 x 1080	60	33.75	74.25
1080/50P	1920 x 1080	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 x 1080	60	67.5	148.5

S1 LED 投影机规格

显示	显示技术	0.3” DLP®
	光源	R/G/B LED
	光源寿命	30,000 小时（最大）
	分辨率（原始）	WVGA 854x480
	亮度	200 流明
	对比度	1000：1 DCR
	色彩饱和度（NTSC）	100%
	显示色彩	16.7 亿色
投影镜头	投射比	1.1（41 吋 @ 1 公尺 @ 16:9）
	投影距离	0.73 公尺至 2.43 公尺
	投影 / 屏幕尺寸	30 吋 ~ 100 吋
	投影位移	100 %
	变焦	定焦
视频功能	Splendid 模式	标准、剧场、简报、电池、手电筒、紧急照明灯
	画面比例	Auto / 4:3 / 16:9
	投影机位置	正放前投、吊顶前投、正放后投、吊顶后投
音频功能	内置音箱	有，1 个 2 瓦音箱
信号频率	类比信号频率	24.7 KHz(H) 至 74.6 KHz(H) / 50 Hz(V) 至 60 Hz(V)

（下一页继续）

开机	开机模式	≤32W
	待机模式	<0.5W
噪声	讯噪	32dB（标准模式 、简报模式） 28 dB（电池模式、剧场模式）
输入 / 输出	计算机信号输入	HDMI1.3（支援 HDCP）/MHL
	音频输出	耳机输出
	USB 2.0 接口提供电力输出	有（5V/1A）
机构设计	机箱颜色	银色
	三脚架安装孔	有
	机器上的按钮	有（控制面板按钮）
	镜头盖	有
安全锁孔	Kensington	无
尺寸	机身尺寸	110.5 mm. x 102 mm. x 30.7 mm.（长 x 宽 x 高）
重量	净重（约）	342 公克

（下一页继续）

操作温度	0℃ 至 40℃
操作湿度	20% 至 90%
附件**	电源适配器与电源线、携行包、MHL 信号线（micro USB 至 HDMI）、HDMI 信号线、USB 转 micro USB 信号线（提供连接移动电源充电用）、保修卡
法规认证	FCC/UL/CE/CB/CCC/C-tick/VCCI/CU/TUV-GS

*　产品规格如有更改，恕不另行通知。

**　产品的情况可能会因地区不同而有所差异。

**　所有品牌和产品名称为其各自公司的注册商标。